




i-Light Sensor

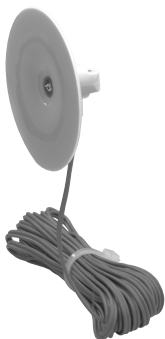

- D** Bedienungsanleitung Seite 4
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf !
- GB** Bedienungsanleitung Seite 4
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf !
- F** Bedienungsanleitung Seite 4
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf !
- NL** Bedienungsanleitung Seite 4
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf !



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Allgemeines.....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
Montage/Anschluss	6
Funktions-/Begriffserklärungen	8
Programmierung	
EINSTELLUNG	
URLAUB, LICHTSENSOR	
<i>(Urlaub OFF/ON, Sonne/Dämmerung).....</i>	10
Wartung und Pflege.....	11
Technische Daten	11
Allgemeine Konformitätserklärung.....	11
Hinweise für die Fehlersuche.....	11
Gewährleistung.....	12

Sicherheitshinweise**Warnung!**

- Verwenden Sie nur unveränderte SELVE-Originalteile.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fern.
- Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.
- Gerät enthält verschluckbare Kleinteile.

Allgemeines/Bestimmungsgemäße Verwendung

Allgemeines

Durch den einfach anzubringenden i-Light Sensor kann der i-R Timer Plus oder i-Timer Plus sofort zu einer komfortablen Sonnenschutz-Steuerung (Beschattung der Pflanzen und Möbel) erweitert werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der i-Light Sensor darf nur in Verbindung mit dem i-R Timer Plus oder i-Timer Plus verwendet werden.

Der Anschluss an Fremdgeräten sollte nur in Rücksprache mit dem Fachhandel durchgeführt werden.

Montage/Anschluss**Montage i-Light Sensor an den i-Timer Plus und den i-R Timer Plus**

Der i-Light Sensor kann mit dem Saugnapf an der Scheibe befestigt werden. Der i-Light Sensor sollte immer so angebracht werden, dass er die Sonneneinstrahlung so früh wie möglich erkennt.

Fenstermontage i-Light Sensor


Befestigen Sie den i-Light Sensor mit dem Saugnapf am Fenster.

Montage/Anschluss



Montage am Gerät

1. Kürzen Sie die Leitung auf die gewünschte Länge (z.B. mit einem Seitenschneider).
2. Isolieren Sie die Leitung ca. 5 mm ab.
3. Stecken Sie die Leitung in die Anschlussklemme und schrauben Sie die Leitung fest.
4. Stecken Sie die Anschlussklemme in die Buchse ein (siehe Bild).

i-R Timer Plus

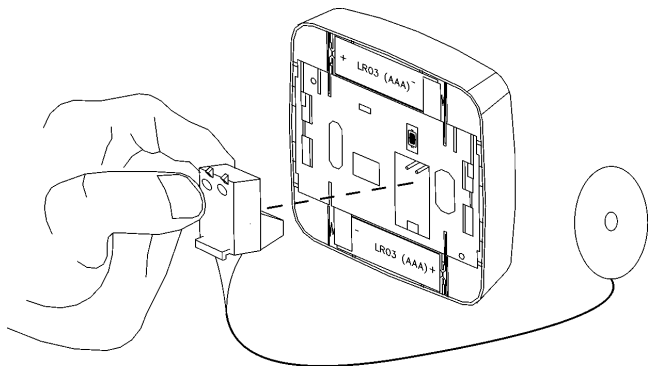

i-Timer Plus

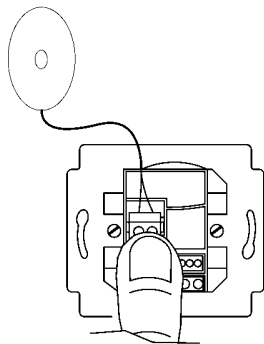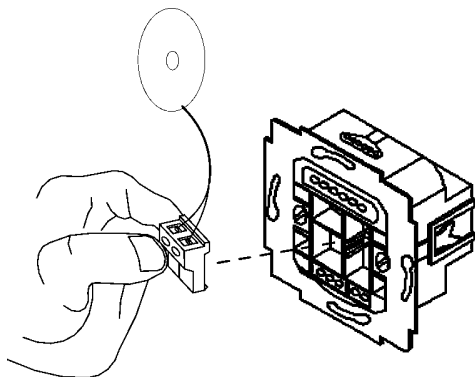

Funktions-/Begriffserklärungen

Funktions-/Begriffserklärungen

Funktion des i-Light Sensor

Sie haben durch den i-Light Sensor die Möglichkeit, Ihre Pflanzen und Möbel vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Der i-Light Sensor sollte immer so angebracht werden, dass er die Sonneneinstrahlung so früh wie möglich erkennt. Wird der eingestellte Sonnenschwellwert überschritten, erscheint im Display „**SONNE**“. Der Rollladen oder die Jalousie fährt dann automatisch ab in die Zwischenposition oder bis zum i-Light Sensor, stoppt und fährt den i-Light Sensor wieder frei.

Beschattungsfunktion

Wird der Sonnenschwellwert länger als 3 Min. überschritten, fährt der Rollladen ab.

Wird der Sonnenschwellwert länger als 15 Min. unterschritten, fährt der Rollladen auf.

SONNE

Der Schwellwert ist auf 06 voreingestellt.

Beim Wert -- ist die Sonnenschutzfunktion ausgeschaltet. Der Schwellwert lässt sich von 01 (stark bewölkt) bis 15 (direkte Sonneneinstrahlung) einstellen.

Im Display werden der aktuelle und der einzustellende Sonnenschwellwert angezeigt. Der einzustellende Wert blinkt.

Dämmerungsfunktion

Wird der Dämmerungsschwellwert nach 12:00 Uhr unterschritten, fährt der Rollladen zu.

DAEMMER

Der Schwellwert ist auf -- voreingestellt.

Beim Wert -- ist die Dämmerungsfunktion ausgeschaltet.

Der Schwellwert lässt sich von 01 (Nacht) bis 15 (frühe Dämmerung) einstellen.

Im Display werden der aktuelle und der einzustellende Dämmerungsschwellwert angezeigt. Der einzustellende Wert blinkt.

TEST-Mode


(Kann erst nach ununterbrochenem **AUF**-Befehl aktiviert werden). In diesem Modus können Sie den i-Light Sensor überprüfen. Ist der **TEST**-Modus aktiv, erscheint **TEST** im Display. Im **TEST**-Modus werden die Zeiten der Beschattungsfunktion verkürzt.

Programmierung

Programmierung

EINSTELLUNG

URLAUB, LICHTSENSOR (Urlaub OFF/ON, Sonne/Dämmerung)

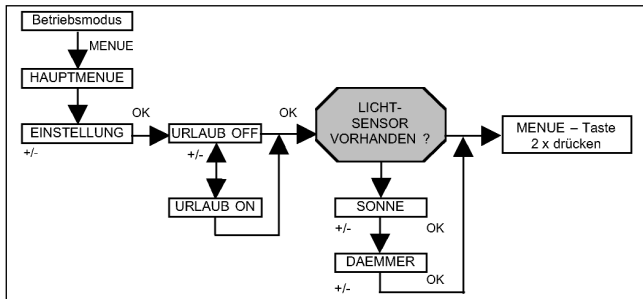

1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste.
2. Um das Menü **EINSTELLUNG** auszuwählen, drücken Sie die **+** Taste bis **EINSTELLUNG** erscheint.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
4. **URLAUB ON / OFF** erscheint.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis: Nur wenn ein Lichtsensor im Gerät eingesteckt ist, wird Ihnen dieses Dialogfenster angezeigt.

6. Sie haben die Funktion **URLAUB** bestätigt. **SONNE** erscheint.
7. Ein zuvor eingestellter Wert erscheint.
8. Mit der **+/-** Taste können Sie den Sonnenschwellwert einstellen.
(Die linken beiden Stellen im Display zeigen den aktuellen Lichtwert an)
9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
Verfahren Sie mit der Einstellung **DAEMMER** wie bei **SONNE** beschrieben.
10. Drücken Sie **2x** die **MENUE**-Taste, um wieder in den Betriebsmodus zu gelangen.

Technische Daten/Hinweise für die Fehlersuche

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, da dieses den Kunststoff angreifen kann.

Technische Daten

Schutzart	IP 54
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis +55°C
Kabellänge	2 m oder 5 m

Allgemeine Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Firma Selve GmbH & Co. KG, dass sich der i-Light Sensor in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Hinweise für die Fehlersuche

Störung	Ursache	Beseitigung
Der Rolladen fährt ca. 3 Min. nach dem Öffnen wieder abwärts	Der eingestellte Sonnenschwellwert ist erreicht oder der i-Light Sensor ist abgedeckt	Überprüfung des Sonnenschwellwertes und der Position des i-Light Sensors am Fenster Evtl. hat sich dieser von der Scheibe gelöst
Die eingestellten Sonnen- und Dämmerungsparameter lassen sich nicht ändern, bzw. werden nicht angezeigt	Es ist kein i-Light Sensor eingesteckt oder der Lichtsensor bzw. das Anschlusskabel ist defekt	Prüfen des i-Light Sensors, des Anschlusskabels und des Anschlusssteckers

Gewährleistung

Die Gewährleistungsdauer der SELVE GmbH & Co. KG für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden, beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Herstellungsdatum. Die Gewährleistung erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler.

Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler und Mängel, die auf:

- fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation,
 - Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung,
 - unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung,
 - äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung,
 - Reparaturen und Änderungen durch nicht autorisierte Stellen,
 - Verwendung ungeeigneter Zubehörteile,
- zurückzuführen sind.

SELVE beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der Gewährleistungszeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Ersatz des Gerätes. Durch die Ersatzlieferung aus Gewährleistungsgründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Gewährleistungszeit ein. SELVE übernimmt keine Ein- und Ausbaurkosten.

SELVE**SELVE GmbH & Co. KG**

Werdohler Landstraße 286

58513 Lüdenscheid

Tel. +49 23 51 925-0

Fax +49 23 51 925-111

Internet: www.selve.dee-mail: info@selve.de