


Kurzanleitung TM2 ERY-Motor - elektronisch:



Mögliche Hand- und Wandsender:

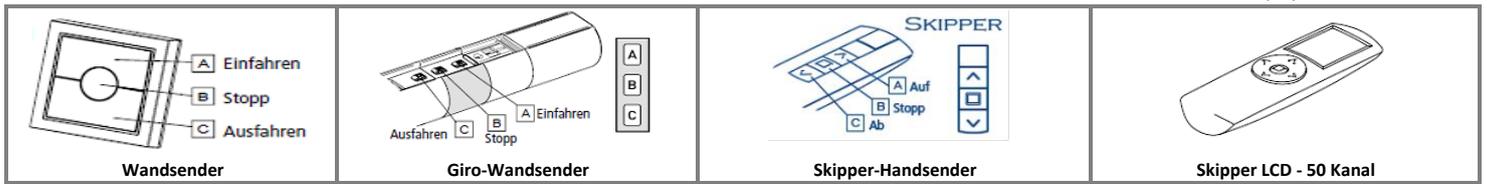

- Achtung:**
1. Die Programmierungsmöglichkeit wird automatisch 3 Stunden nach dem Senden der letzte Abfolge deaktiviert.
 2. Mit dem Skipper LCD können untenstehende Programmierungsmöglichkeiten nicht durchgeführt werden. Siehe beiliegende Bedienungsanleitung.

Handsender entsperren: Skipper 1, 7 und LCD --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen und wieder reinlegen
 Giro Handsender bzw. Wandsender --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen - Stop-Taste drücken - Batterie wieder reinlegen

TM2 45 ERY elektronisch:	kurz eindrücken	kurz eindrücken	eindrücken und festhalten
- Ersten Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B	B
- Handsender/ Wandsender löschen:	A + B	A	B
- weiteren Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B (vom Master)	B (neuer Handsender)
Achtung: es können maximal 15 Handsender eingelernt werden			
- Funkspeicher komplett löschen mit Handsender/ Wandsender:	A + B	B	A + B
- Endlagen komplett löschen mittels Handsender/ Wandsender:	B + C	B + C	B + C
- Obere Endlage löschen	B + C	B + C	A + B
- Untere Endlage löschen	B + C	B + C	C
anschliessend Feinkorrektur und wieder mit B-Taste bestätigen			
Anpassen der variablen Drehmomentabschaltung			
Erhöhen auf 70%	B + C	A	A
Reduzieren auf 20%	B + C	A	C
Auf Werkseinstellung zurücksetzen = 40%	B + C	A	B
Maximal Schliesskraft 100% einstellen (nur bei TM2 45 32/17 ERY)	B + C	A	A + C
- Tuchspannungregulierung aktivieren --> Tuch in untere Endlage fahren mit A-Taste einstellen und anschliessend mit B-Taste bestätigen.	B + C	B + C	B
- Tuchspannung deaktivieren	B + C	B + C	A
- Supersensibilität bei Hinderniserkennung in Ab-Bewegung einstellen (bis 25 Nm)			
Aktivierung Supersensibilität:	B + C	A	B + C
Deaktivierung Supersensibilität:	B + C	A	A + B
- Funkspeicher komplett löschen mit Anschlusskabel: 1. Motor vom Strom trennen 2. Weißes oder schwarzes Kabel mit Blauem Kabel verbinden 3. Strom einschalten - Motor dreht kurz 4. Motor mindestens 4 Sekunden vom Strom trennen 5. Strom einschalten - Motor dreht zuerst kurz und nach 6 Sekunden länger 6. Weißes oder schwarzes Kabel wieder vom blauem Kabel trennen			

Endlagen festlegen:
(Sonnenschutz Tuch soll sich mindestens 20,0 cm vor der obere Endlage befinden)

- Obere Endlage festlegen: mit A oder C obere Endlage bis zur gewünschte Position anfahren
 Endlage speichern mit B (festhalten)

- Untere Endlage speichern: mit A oder C untere Endlage anfahren bis zur gewünschte Position anfahren
 Endlage speichern mit B (festhalten)



Achtung: Drehrichtung wird automatisch erkannt und vom Motor umgestellt, sobald die obere Endlage festgelegt worden ist.

1e Mittelposition festlegen: Sonnenschutz mit A oder C in gewünschte Position fahren
 mit B (für ca. 4 Sek. festhalten) bestätigen

1e Mittelposition löschen: Mittelposition (mit B-Taste) anfahren
 mit B (für > 4 Sek. Festhalten) löschen

Zubehör ERY-Motor

1. Schwingungs-Windwächter - Art.Nr. 145503

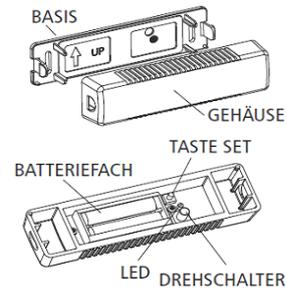
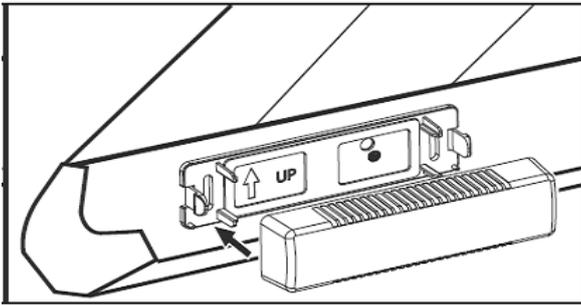


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Windwächter anmelden beim ERY-Motor: 2. Windwächter aktivieren: 3. Windwächter deaktivieren: 4. Windwächter löschen beim ERY-Motor: | <p>Drehschalter in "0"-Stellung bringen - bei Handsender A + B und B drücken - anschliessend Setttaste drücken
 Drehschalter z.Bsp. auf "5" einstellen - Set-Taste drücken bis LED 2 x schnell blinkt - Windwächter in Halterung montieren - ca. 10 Sekunden warten bis Motor bestätigt mit 2 kurze und 1 lange Bewegung.
 Drehschalter wieder in "0"-Stellung bringen
 Bei Handsender A + B und A drücken - anschliessend Setttaste drücken</p> |
|---|--|

	kurz eindrücken	kurz eindrücken	eindrücken und festhalten
- Aktivierung automatische Öffnung (muss über den Handsender eingestellt werden)	A + B	C	C
- Deaktivierung automatische Öffnung (muss über den Handsender eingestellt werden)	A + B	C	A

Achtung: Für weitere Einstellungen bitte beiliegende Bedienungsanleitung durchlesen.

2. Sonnen-Windwächter - Art.Nr. 145502

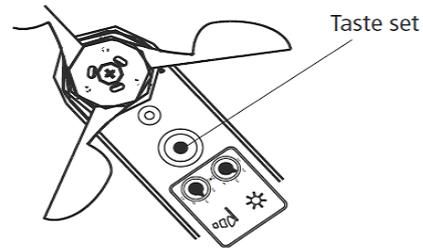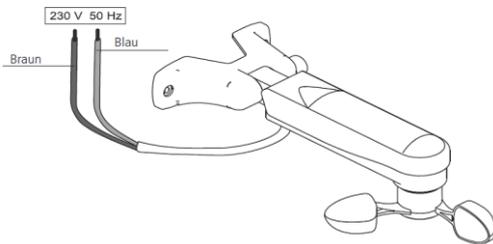

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sonnen-Windwächter anmelden beim ERY-Motor: 2. Sonnen-Windwächter löschen beim ERY-Motor: 3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sonnen-Windwächter: | <p>Beim Handsender A + B und B-Taste drücken; anschliessend Setttaste am SWW drücken
 Beim Handsender A + B und A-Taste drücken; anschliessend Setttaste am SWW drücken
 Der SWW kann nur über ein Giro-Handsender Lux (1- oder 7-Kanal) aktiviert bzw. deaktiviert werden</p> |
|--|--|

Giro-Handsender Lux - 1-Kanal:	Aktivieren Deaktivieren
--------------------------------	----------------------------

Giro-Handsender Lux - 7-Kanal:	Windwächter und Sonnsensor aktiv. Nur Windwächter aktiv.
--------------------------------	---

	kurz eindrücken	kurz eindrücken	eindrücken und festhalten
- Aktivierung automatische Öffnung (muss über den Handsender eingestellt werden)	A + B	C	C
- Deaktivierung automatische Öffnung (muss über den Handsender eingestellt werden)	A + B	C	A

Testmodus: Dient zur Test von der Funkverbindung sowie die Funktion vom Sonnenwächter und der Windwächter.

Aktivieren: Set-Taste 2 Sekunden gedrückt halten - Motor bestätigt und Markise fährt bis zur Hälfte raus.
 Test-Funktion bleibt jetzt 3 Minuten aktiv

Windwächter-Test: Schaufeln betätigen - wird eingestelltes Niveau übertroffen fährt die Markise rein. Ist automatische öffnung aktiviert fährt die Markise bis zur Hälfte wieder raus.

Sonnenwächter-Test: Bei Veränderung der Lichtverhältnisse wird Markise geschlossen falls Wert über eingestellte Niveau steigt;
 Bei Veränderung der Lichtverhältnisse wird Markise geöffnet falls Wert unter eingestellte Niveau fällt.

Achtung: Für weitere Einstellungen bitte beiliegende Bedienungsanleitung durchlesen.