


Kurzanleitung für TM2 - Plug & Play Radio Short Motor



Mögliche Hand- und Wandsender:

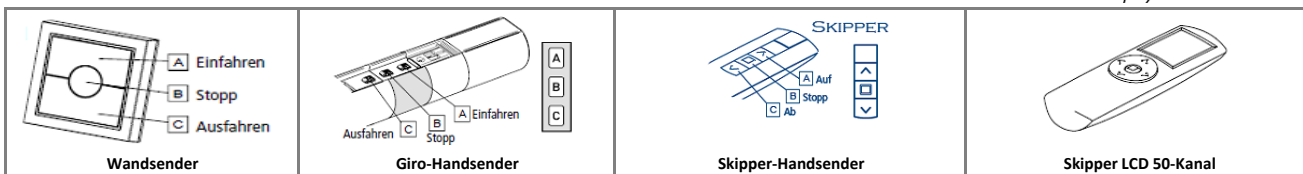


- Achtung:**
1. Die Programmierungsmöglichkeit wird automatisch nach 3 Stunden nach dem Senden der letzte Abfolge deaktiviert.
 2. Mit dem Skipper LCD können untenstehende Programmierungsmöglichkeiten nicht durchgeführt werden. Siehe hierfür der beiliegende Bed.-anleitung

Handsender entsperren: Skipper 1, 7 und LCD --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen und wieder reinlegen
 Giro Handsender bzw. Wandsender --> Batterie für ca. 3 Sek. aus dem Handsender nehmen - Stop-Taste drücken - Batterie wieder reinlegen

TM2 45 PPR Short	kurz eindrücken	kurz eindrücken	eindrücken und festhalten
- Ersten Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B	B
- Drehrichtung anpassen:	<p>Achtung: Sobald der erste Handsender eingelernt ist, macht der Motor automatisch einige Laufbewegunge. Die erste dauert 2 Sekunden, die 2e max. 10 Sekunden. Danach bewegt sich der Motor automatisch in einer Richtung - Auf oder Ab. Nun muss man 1 Sekunde lang auf die der Drehrichtung entsprechende Taste drücken. Jetzt anschliessend 2 komplette Auf- und Abwärtszyklen durch, um die Betriebszeit und die Hinderniserkennung zu aktivieren.</p>		
- Handsender/ Wandsender löschen:	A + B	A	B
- weiteren Handsender/ Wandsender programmieren:	A + B	B (vom Master)	B (neuer Handsender)
Achtung: Es können maximal 15 Handsender eingelernt werden.			
- Motor in Werkseinstellung zurücksetzen:	A + B	B	A + B
- Motor umstellen auf Schaltervariante (Werkseitig eingestellt auf Tastfunktion):	B + C	B	C
- Endpositionen Oben/ Unten komplett löschen:	B + C	B + C	B + C
- Anpassen der variable Drehmomentabschaltung:			
- Schliesskraft = 10%	B + C	A	C
- Schliesskraft = 20% (Standard Wert)	B + C	A	B
- Schliesskraft = 40%	B + C	A	A
- Supersensibilität einstellen bei der Hinderniserkennung in Ab-Bewegung			
- Aktivieren	B + C	A	B + C
- Deaktivieren	B + C	A	A + B
- Funkspeicher komplett löschen mit Anschlusskabel:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor vom Strom trennen 2. Weißes oder schwarzes Kabel mit Blauem Kabel verbinden 3. Strom einschalten - Motor dreht kurz 4. Motor mindestens 4 Sekunden vom Strom trennen 5. Strom einschalten - Motor dreht nach ca. 4 Sekunden zuerst kurz in einer Richtung und danach eine längere Drehung in die andere Richtung. 6. Weißes oder schwarzes Kabel wieder vom blauem Kabel trennen 			

Anschlussplan Schalter

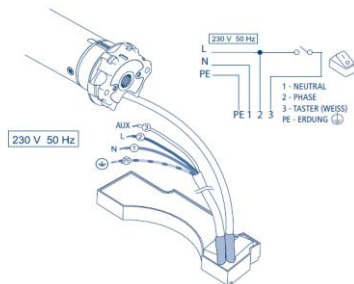

Achtung:
 Beim Plug & Play Radio Short Motor können sowohl ein Taster als auch ein Schalter angeklemt werden. Werkseitig ist der Motor eingestellt auf Tastfunktion

4-Kanal Mini-Touch-Lock-Handsender programmieren

Der 4-Kanal Mini-Touch Lock-Handsender kann nur in Kombination mit einem Skipper/ Giro 1-Kanal, 7-Kanal Handsender oder Wandsender 1-Kanal programmiert werden.



Hierzu muss man bei den bereits vorhandenen Handsender bzw. Wandsender die Tastenkombination Auf und Stopp gleichzeitig drücken --> Motor bewegt kurz;
 Anschliessend die Tastenkombination Stopp und Ab gleichzeitig drücken --> Motor bewegt kurz;
 Jetzt den Mini-Handsender 4-Kanal entriegeln und z.B. die Taste 1 drücken damit der Motor auf Kanal 1 gespeichert wird --> Motor bestätigt mit längere Bewegung