


1 Anschlussplan

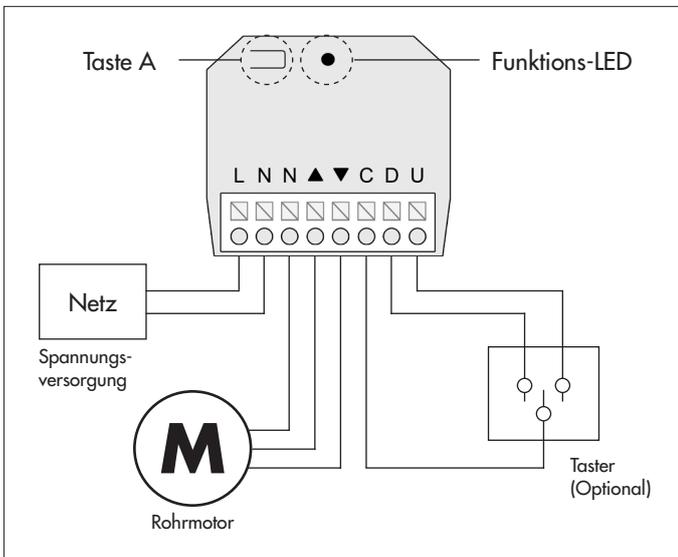

Anschlussplan & Tastenerklärung Art. 315250

1.1 Technische Daten

Spannungsversorgung:	230V AC/50-60Hz
max. Motorleistung:	500W
Funkfrequenz:	433,92MHz
Betriebstemperatur:	-20° - +60°

Abmessungen:	
Länge:	48mm
Breite:	44mm
Tiefe:	23mm



2 Tastenerklärung (Handsender)

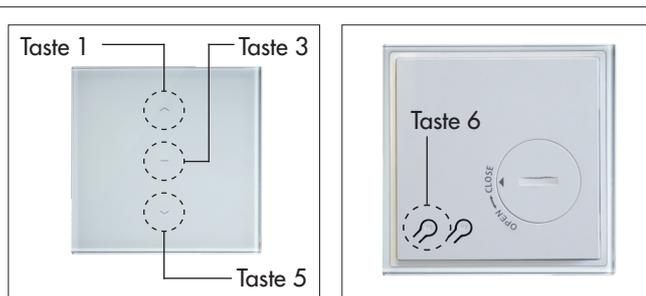


Abb.1: Art. 135200 Vorderseite

Abb.2: Art. 135200 Rückseite

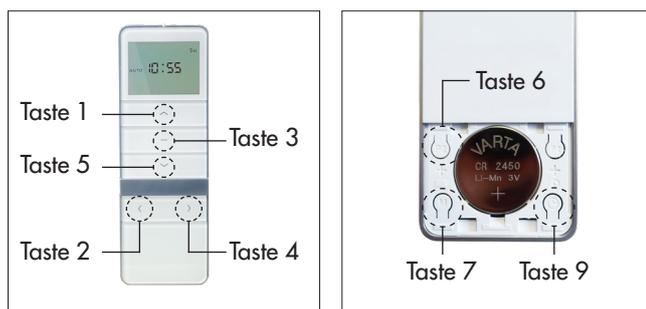


Abb.3: Art. 137200 Vorderseite

Abb.4: Art. 137200 Rückseite

3 Anlernen des ersten Handsenders (Master)

Zur Inbetriebnahme muss zunächst ein Handsender auf den Empfänger eingelernt werden. Hierzu folgende Schritte durchführen:

- 1** Empfänger bestromen (siehe Anschlussplan)
- 2** Taste **A** (Tastenerklärung) 5 Sek. drücken und halten
 - ▶ der Empfänger schaltet kurz AUF und AB
- 3** **STOPP** - Taste des Handsenders drücken und halten (Taste 3; siehe Tastenerklärung Handsender)
 - ▶ der Empfänger signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch 2-maliges, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB

WICHTIG:

Der zuerst eingelernte Handsender ist der Master-Handsender. Diesen benötigen Sie immer zum Einlernen/Löschen weiterer Handsender und Sensoren.

3.1 Löschen des Master-Handsenders

Der zuerst eingelernte Handsender ist der Master-Handsender. Wenn dieser gelöscht wird, werden auch alle anderen Handsender vom Funkempfänger gelöscht.

- 1** Taste **A** (Tastenerklärung) 2 Sek. drücken und halten
 - ▶ LED leuchtet direkt nach dem Loslassen lange auf
- 3** **STOPP** - Taste des Handsenders drücken und halten (Taste 3; siehe Tastenerklärung)
 - ▶ der Empfänger signalisiert ein erfolgreiches Löschen durch 2-maliges, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB

3.2 Anlernen eines weiteren Handsenders

Natürlich kann der Funkempfänger Mercato Sotto von mehreren Handsendern gesteuert werden. Das Anlernen eines weiteren Handsenders kann nur mit Hilfe des zuerst eingelernten Handsenders (Master) wie folgt vorgenommen werden:

- 1** Taste **P2** (Tastenerklärung Handsender) des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ der Empfänger schaltet kurz AUF und AB
- 2** Taste **P2** des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ der Empfänger schaltet kurz AUF und AB
- 3** Taste **STOPP** (Taste 3) des neuen Handsenders drücken und halten
 - ▶ der Empfänger signalisiert einen erfolgreichen Einlernvorgang durch 2-maliges, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB

3.3 Löschen eines weiteren Handsenders

Um einzelne Handsender wieder vom Empfänger zu löschen folgen Sie folgenden Schritten:

- 1** Taste **P2** (Tastenerklärung Handsender) des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ der Empfänger schaltet kurz AUF und AB
- 2** Taste **P2** des Master-Handsenders kurz drücken
 - ▶ der Empfänger schaltet kurz AUF und AB
- 3** Taste **P2** des zu löschenden Handsenders kurz drücken
 - ▶ der Empfänger signalisiert einen erfolgreichen Löschvorgang durch 2-maliges, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB

WICHTIG:

Alle weiteren Handsender und Sensoren sind auf dem Empfänger weiterhin aktiv.

4 Jalousiefunktion (Erklärung)

Der Funkempfänger Mercato Sotto bietet die Gelegenheit eine Jalousiefunktion zu aktivieren/deaktivieren. Im Auslieferungszustand ist die Jalousiefunktion immer deaktiviert. Um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren folgen Sie den Schritten im folgenden Paragraphen (4.1).

Jalousiefunktion aktiviert

Ist die Jalousiefunktion aktiv, muss der AUF- bzw. AB Fahrbefehl für mehr als 2 Sek. gedrückt gehalten werden um beim am Empfänger angeschlossenen Rohrmotor einen automatischen Lauf auszulösen (Selbsthaltung).

Bei Befehlen < 2 Sek. fährt der Motor im Tipp-Betrieb, wodurch sich die Lamellen bei Jalousien/Raffstoren ideal verstellen lassen.

Jalousiefunktion deaktiviert

Ist der Jalousiebetrieb deaktiviert, so führt jeder Fahrbefehl direkt zu einer automatischen Fahrt des am Empfänger angeschlossenen Motors.

WICHTIG:

Die Jalousiefunktion kann nur mit mechanischen Jalousiemotoren verwendet werden.

4.1 Jalousiefunktion

Die Jalousiefunktion kann nur mit dem zuerst auf den Empfänger eingelernten Master-Handsender aktiviert/deaktiviert werden. Dann wie folgt vorgehen:

- 1** Tasten **AUF** und **AB** (1 und 5, Tastenerklärung Handsender) 5 Sek. lang gedrückt halten.
 - ▶ nach direkt erfolgreichem kurzen Blinken blinkt die Funktions-LED nach 5 Sekunden ein zweites Mal. 

- 2** Taste **STOPP** (Taste 3) des Master-Handsenders drücken und halten

- ▶ Ein erfolgreiches Aktivieren/Deaktivieren wird von der Funktions-LED des Empfängers folgendermaßen angezeigt:

Aktivierung: 1-faches, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB

Deaktivierung: 3-faches abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB

WICHTIG:

Die Jalousiefunktion ist nun für jeden Handsender aktiviert. Der Sonnensensor (Art. 315350) arbeitet jedoch unabhängig von der Jalousiefunktion in dem am Sonnensensor jeweils eingestellten Modus (Bed. Sonnensensor Art. 315350)

5 Deaktivieren des Funkdialogs

Der Funkdialog per Handsender kann am Empfänger auch deaktiviert/aktiviert werden. Ist der Dialog deaktiviert, so schaltet nur noch der angeschlossene Schalter den elektrischen Verbraucher. Um den Funkdialog zu deaktivieren, einfach wie folgt vorgehen:

- 1** Taste **A** etwa 6 Sek. drücken und fortwährend halten bis der bis der angeschlossene Antrieb die erfolgreiche Deaktivierung des Funkdialogs durch ein zweites, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB bestätigt. Direkt danach Taste **A** loslassen.

Um den Funkdialog wieder zu aktivieren einfach die Taste **A** am Empfänger einmal kurz antippen.

6 Laufrichtungsumkehr

Um die Laufrichtungen des angeschlossenen Antriebs zu wechseln, folgende Schritte durchführen:

- 1** Taste **A** etwa 9 Sek. drücken und fortwährend halten bis der angeschlossene Antrieb das erfolgreiche Wechseln der Laufrichtungen durch ein drittes, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB bestätigt. Direkt danach Taste **A** loslassen.

Nun sind am Antrieb die Laufrichtungen AUF und AB gewechselt worden. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

7 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Um sämtliche Einstellungen und alle Verbindungen des Empfängers zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1** Taste **A** etwa 12 Sek. drücken und fortwährend halten bis der angeschlossene Antrieb einen erfolgreichen Reset durch ein viertes, abwechselndes Schalten der Laufrichtungen AUF und AB bestätigt. Direkt danach Taste **A** loslassen.

Somit ist der Empfänger auf Werkseinstellung zurückgesetzt.