

somfy®


TaHoma® Switch

Installationsanleitung



DE

Willkommen !




Installieren Sie die TaHoma[®] Switch
in wenigen Schritten



Lieferumfang

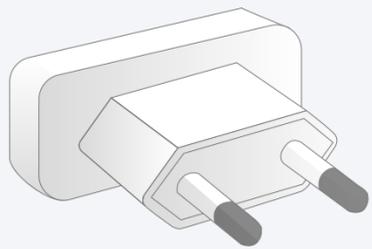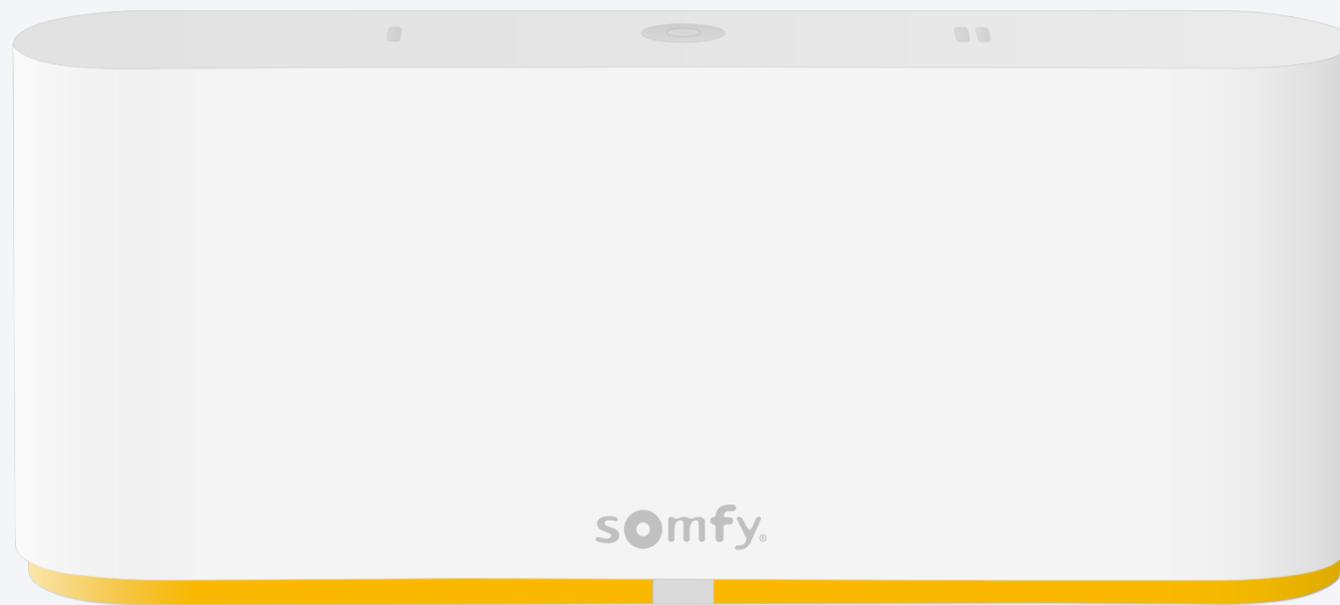

oder

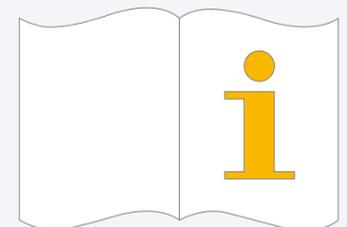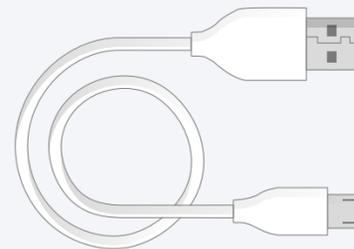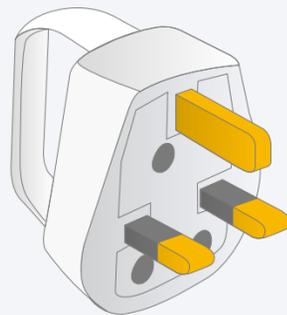

Laden Sie die TaHoma[®]-App herunter.




Befolgen Sie die Anleitung.

TaHoma[®] ist installiert.


1. Starten Sie die TaHoma[®]-App.

Starten

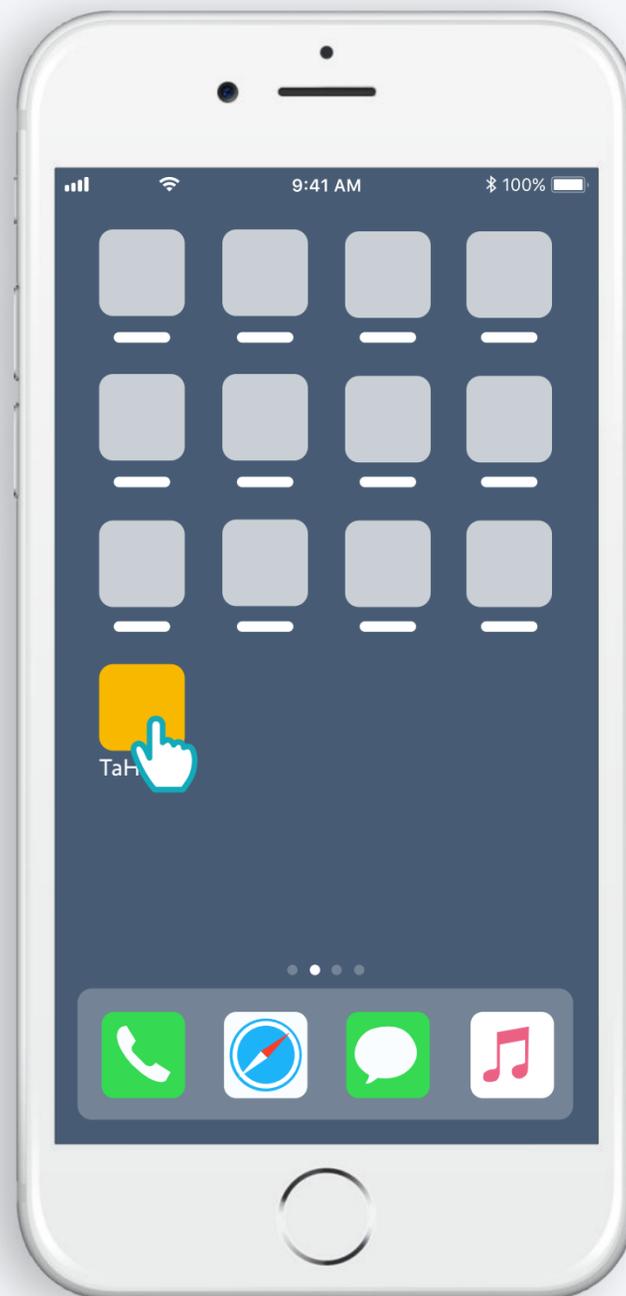


Öffnen Sie die TaHoma[®]-App.

Starten

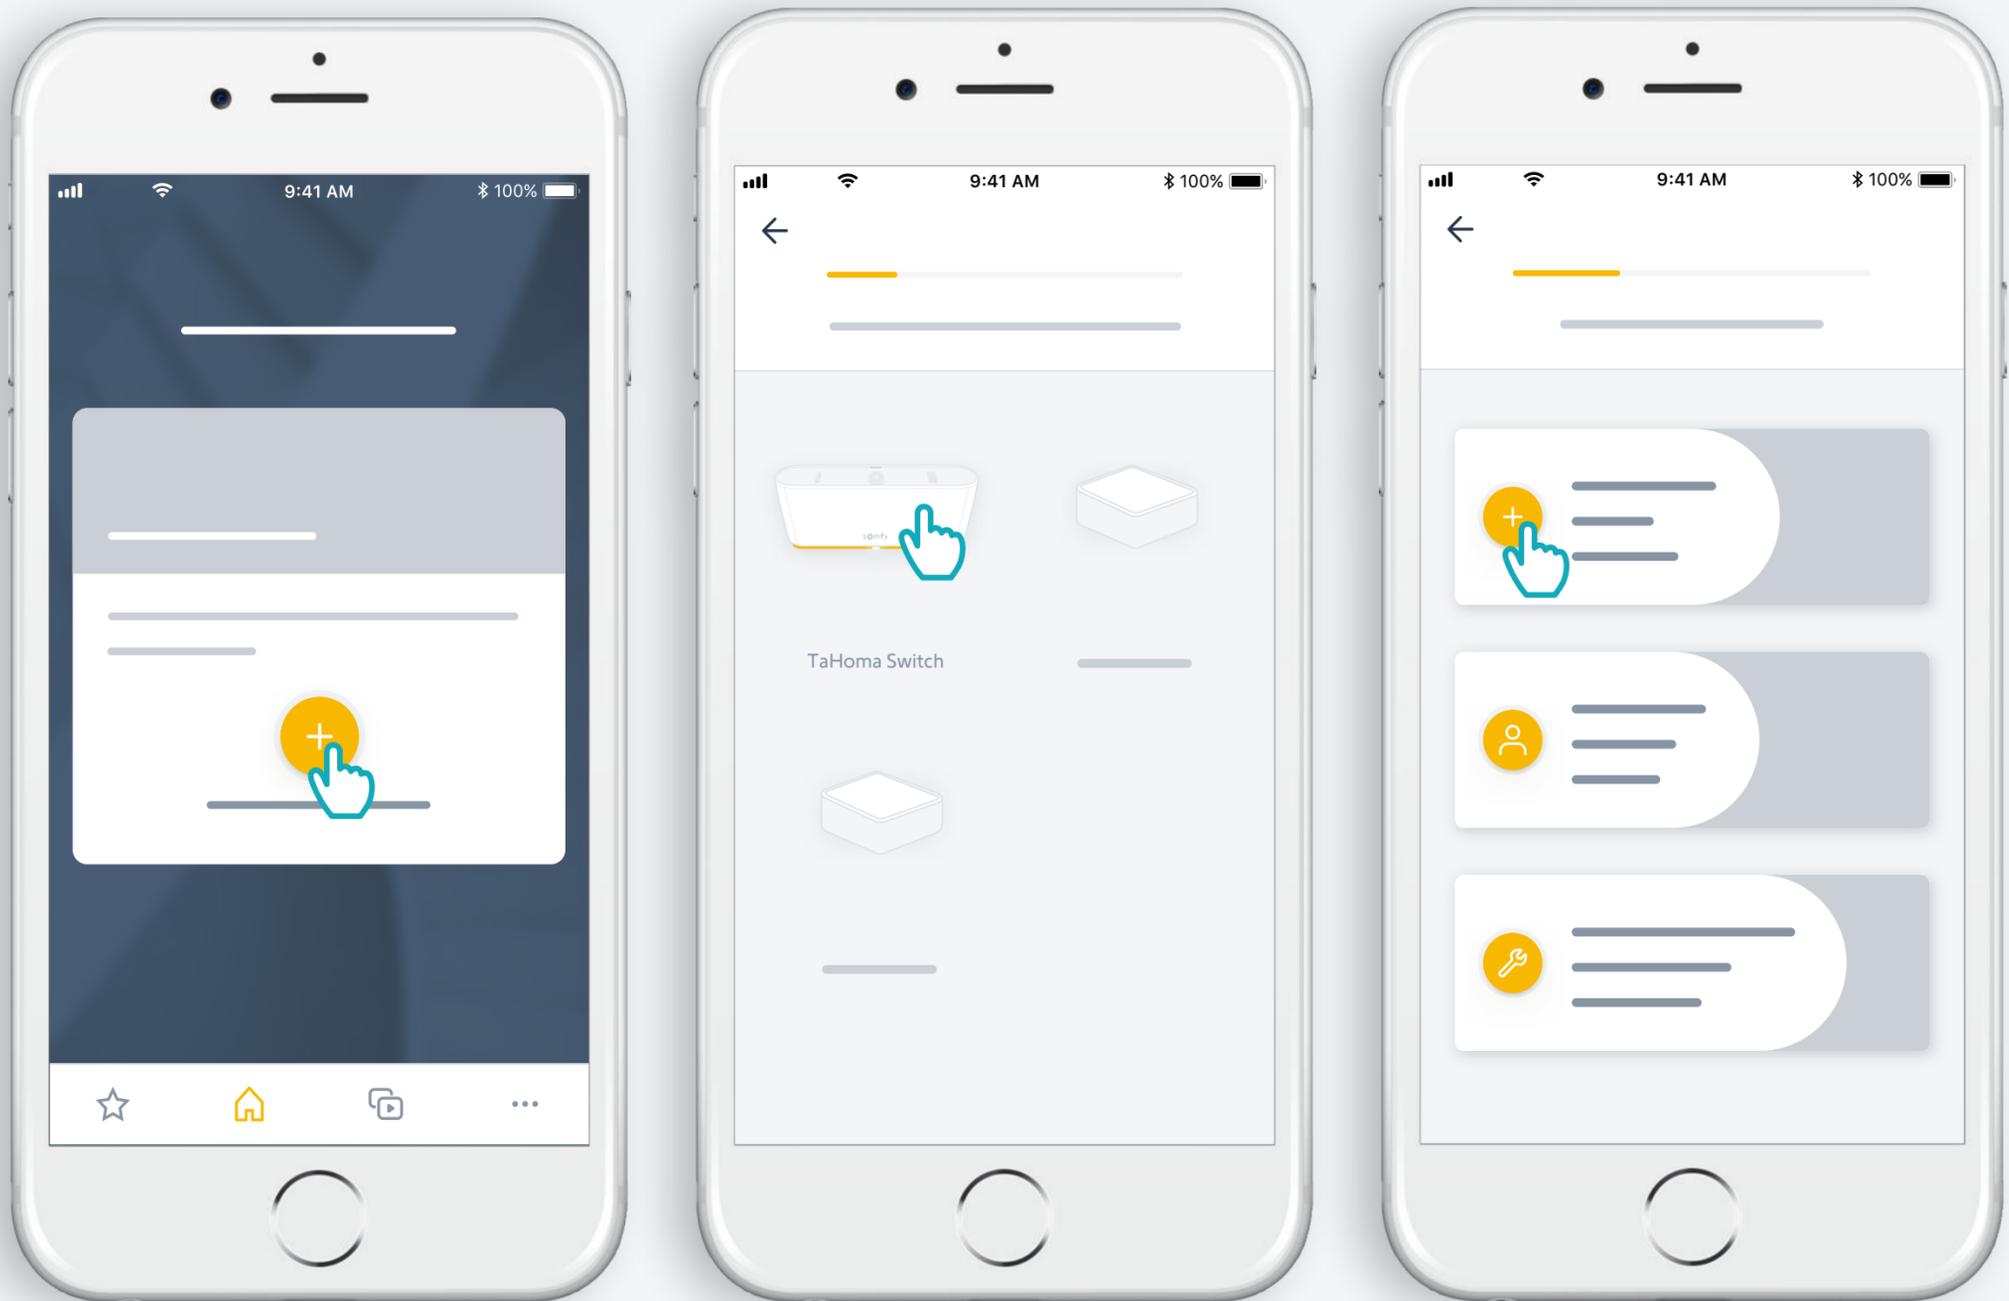


Starten Sie die Installation von TaHoma® Switch.

Schließen Sie die Spannungsversorgung an.

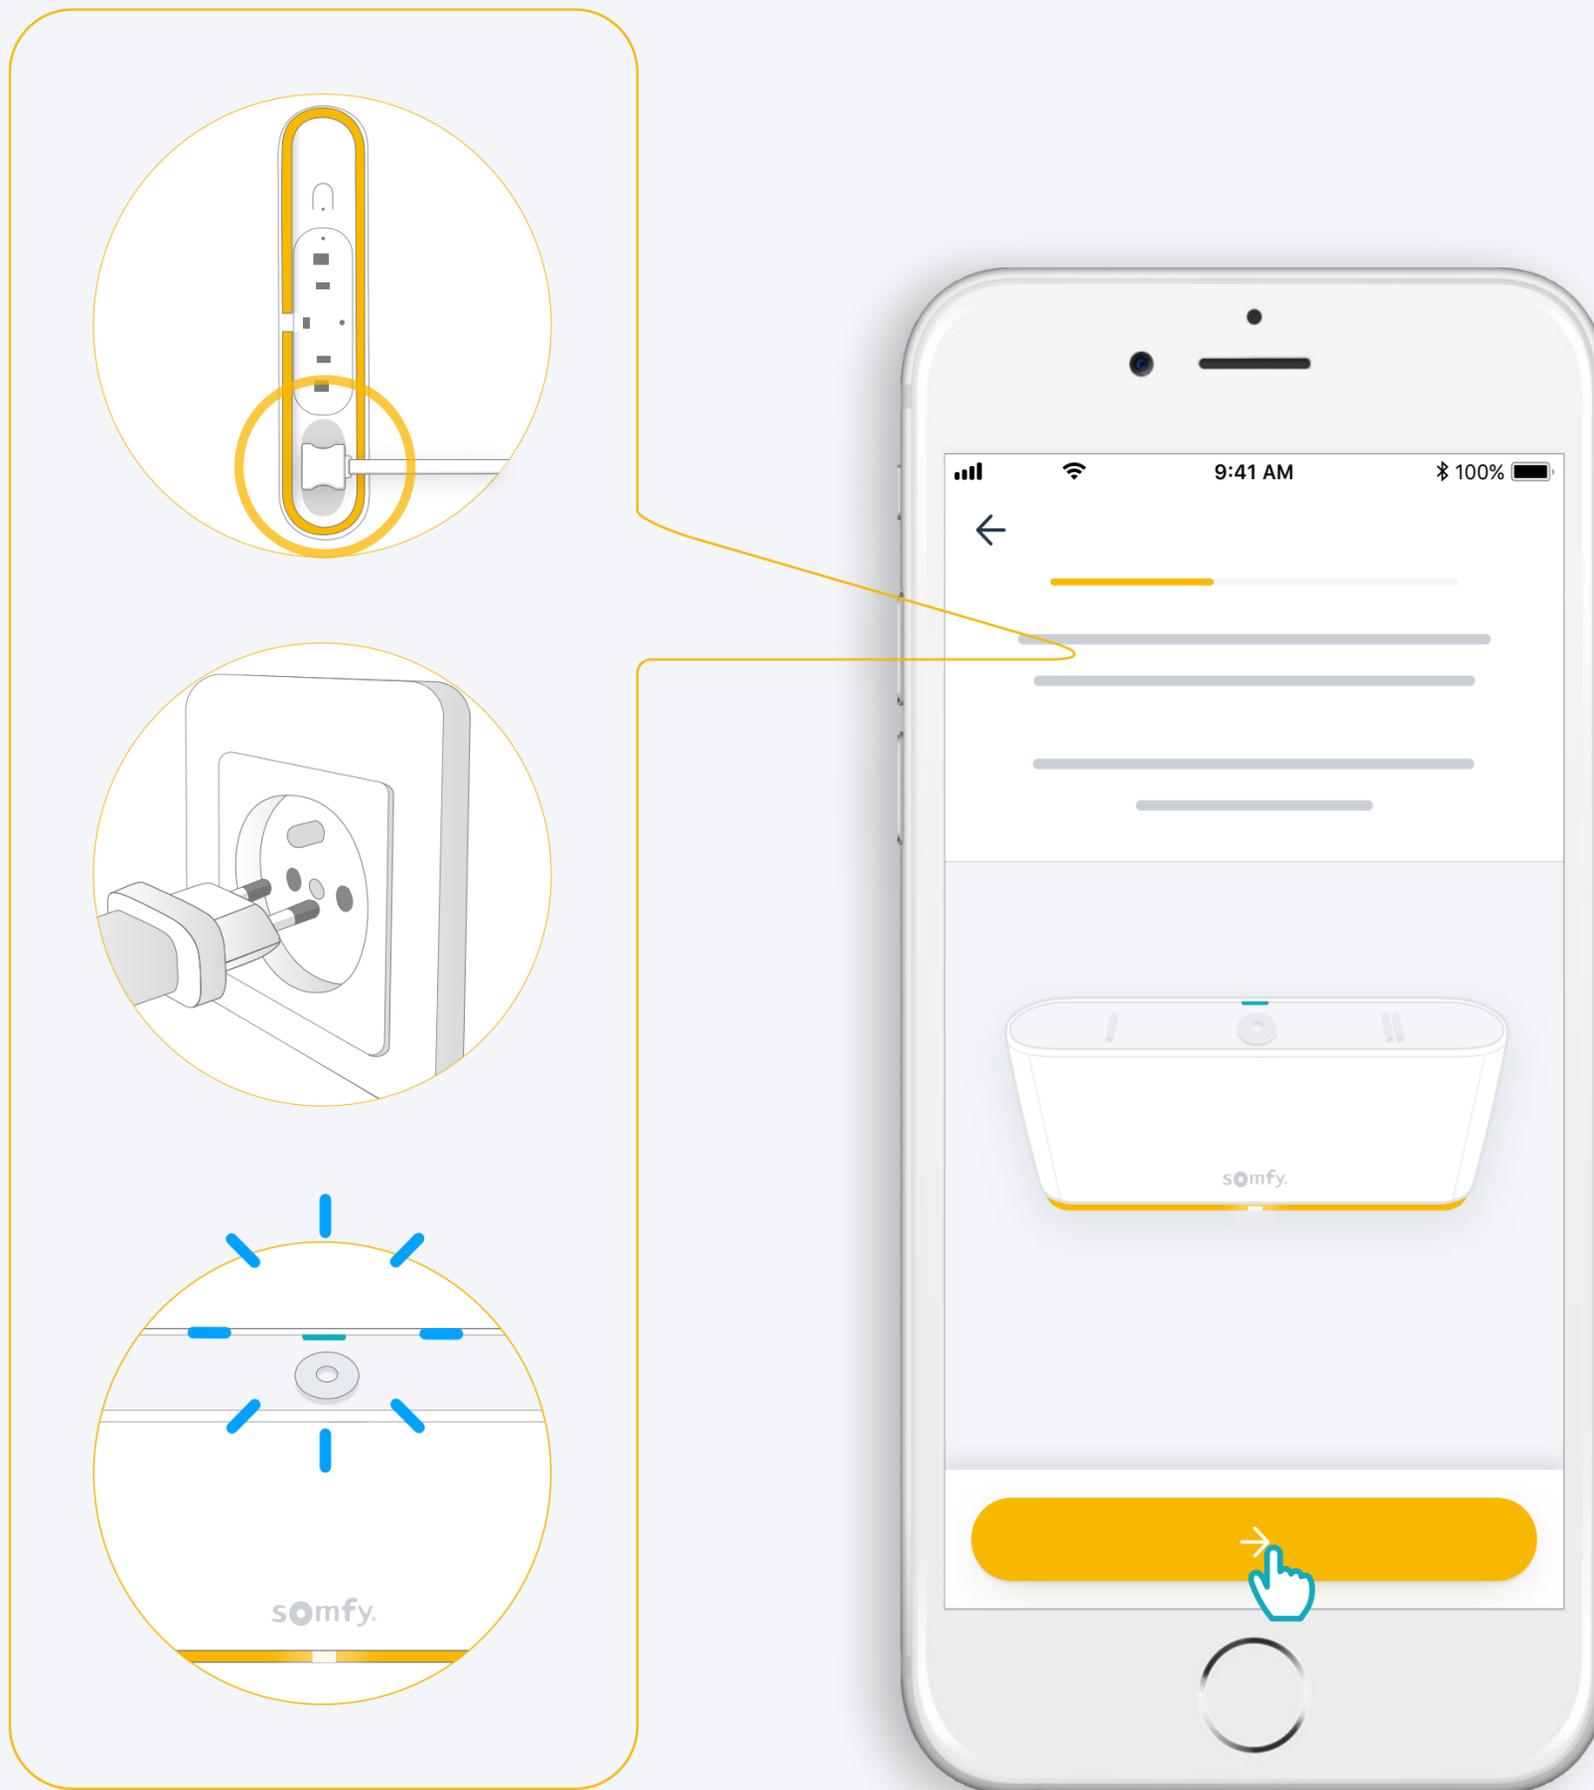


Stellen Sie eine Internet-Verbindung her.


Ihr WLAN-Netz muss das 2,4 GHz-Frequenzband nutzen und durch ein Passwort gesichert sein.

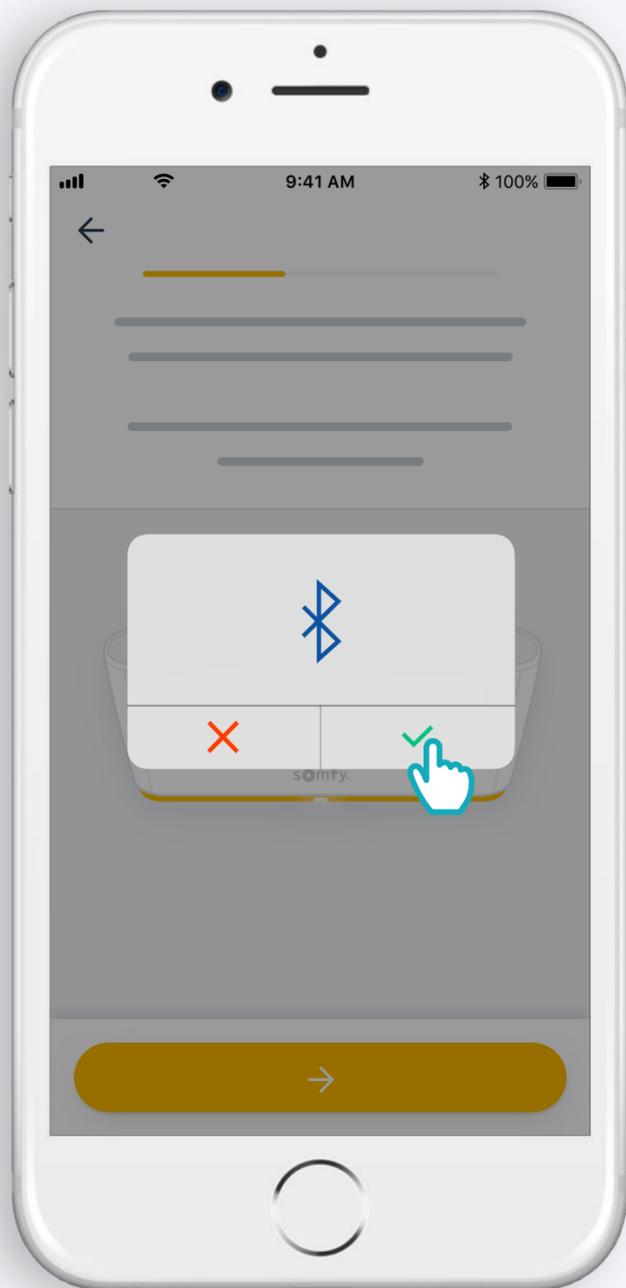

Akzeptieren Sie
Bluetooth.

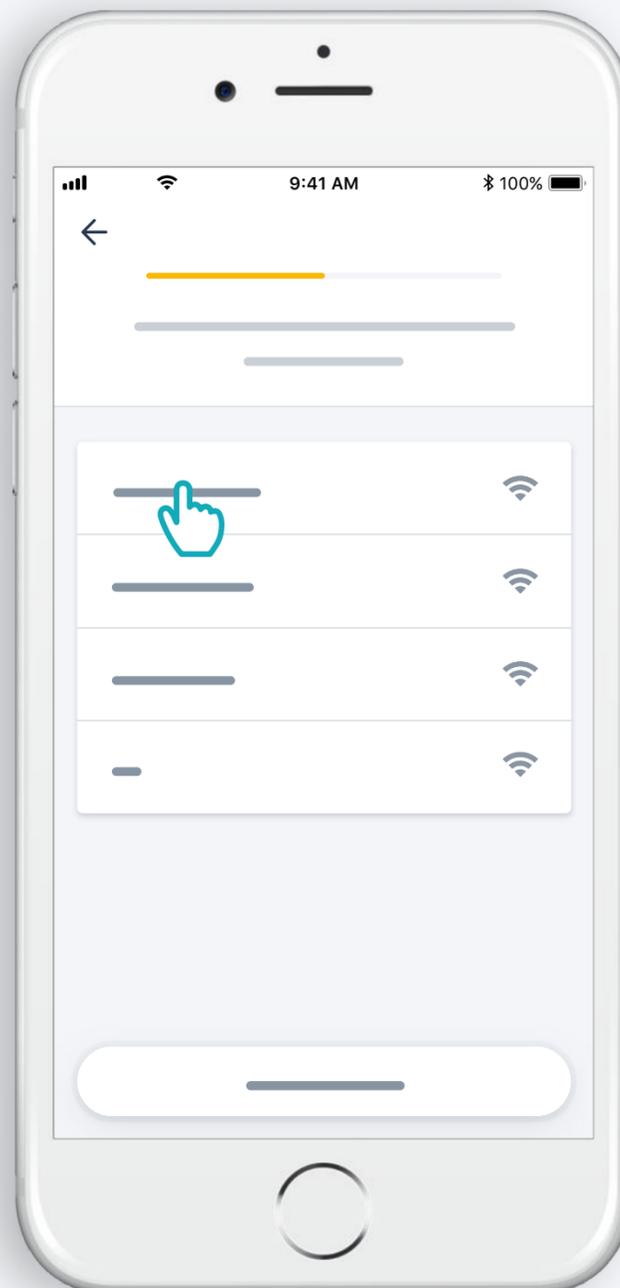


Wählen Sie Ihr WLAN-Netz und
geben Sie das Passwort ein.

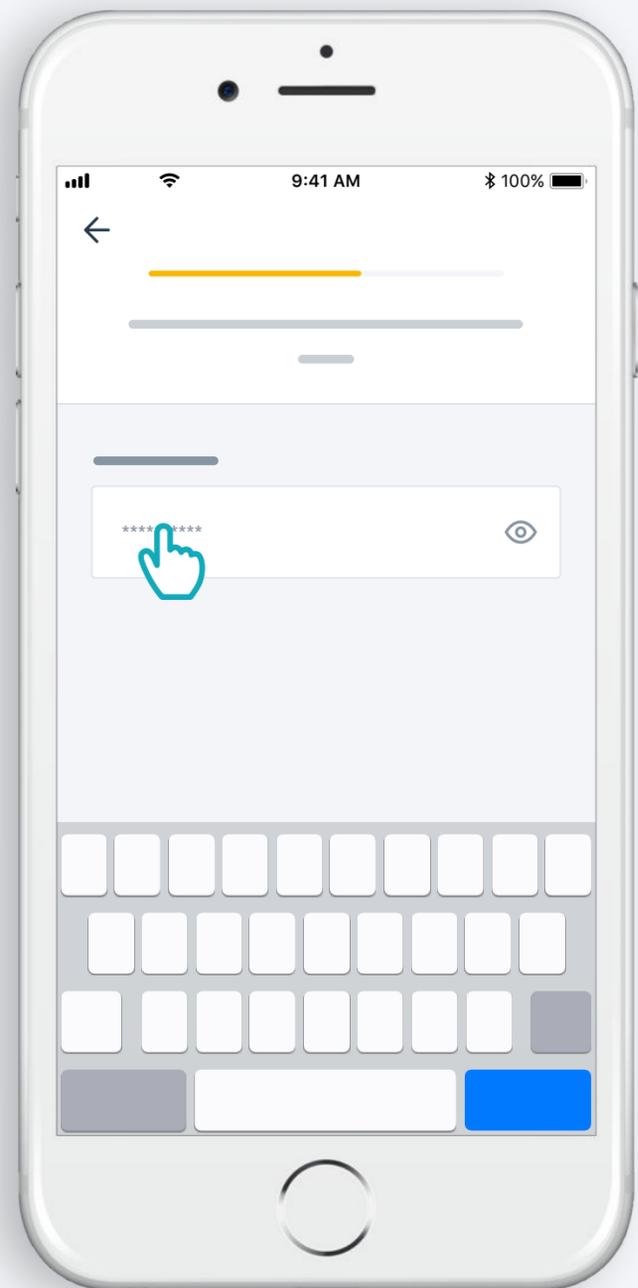


2. Erstellen Sie ein
TaHoma[®]-Konto und
melden Sie sich an.

Erstellen Sie ein TaHoma[®]-Konto und melden Sie sich an.

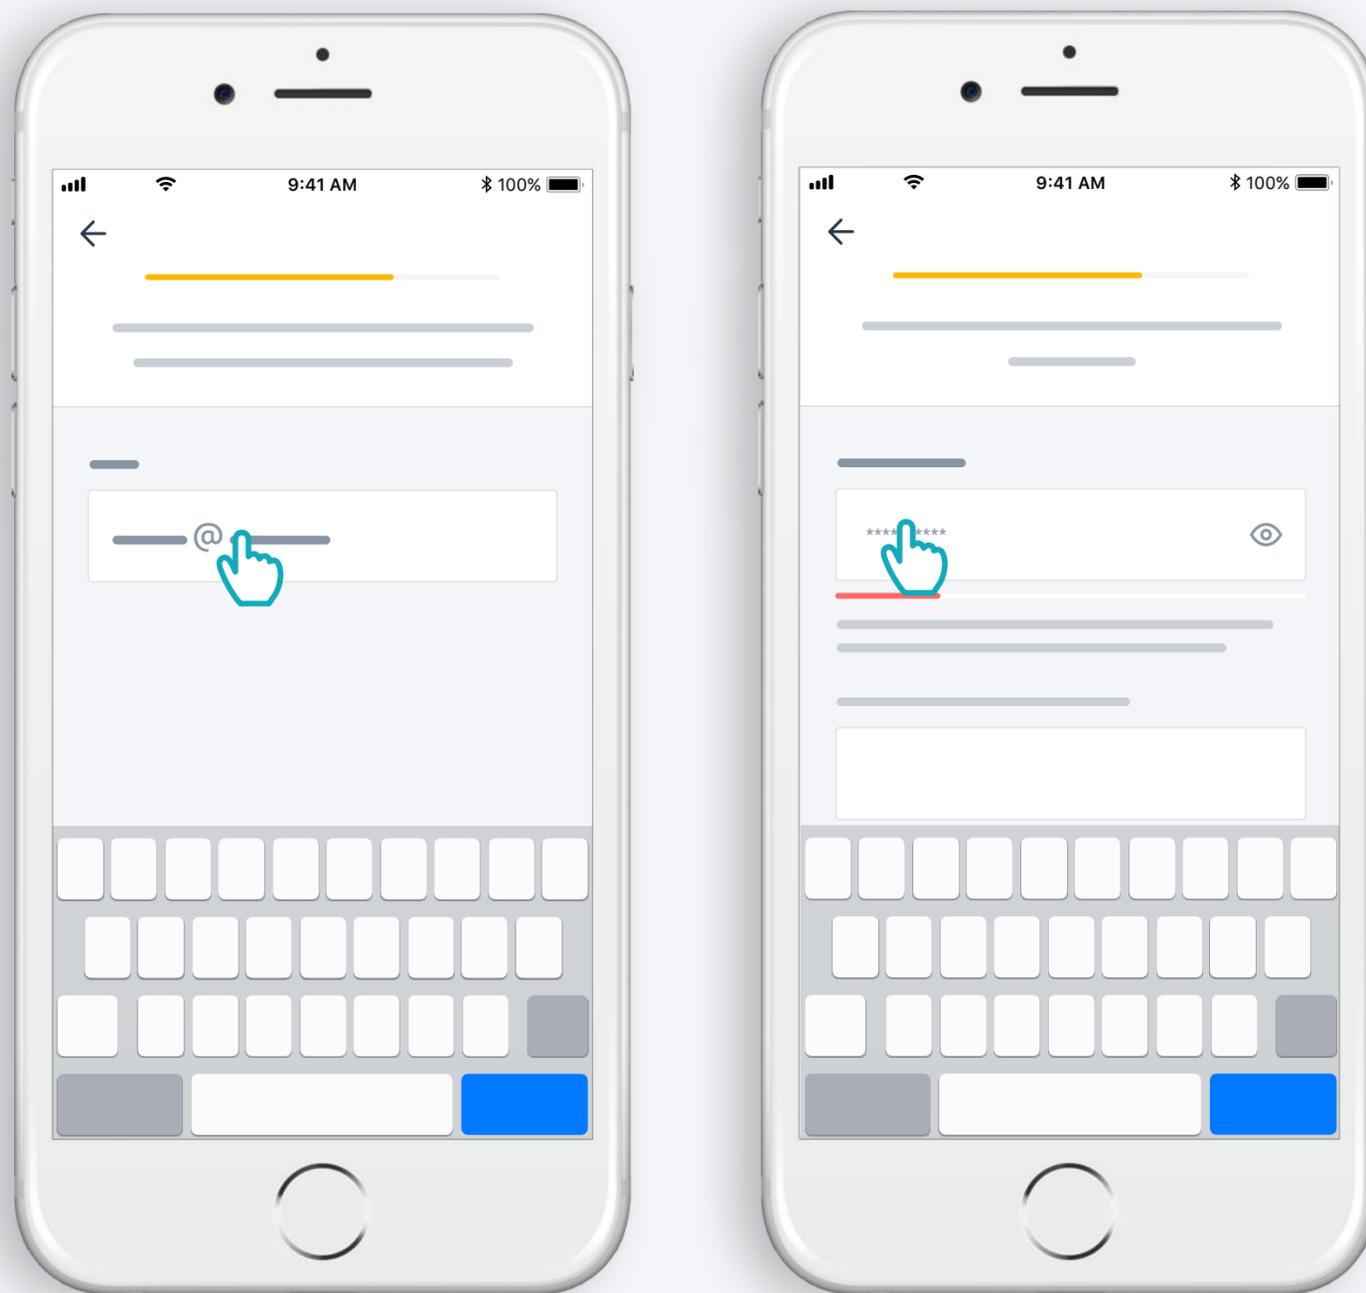


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Befolgen Sie die Anleitung.

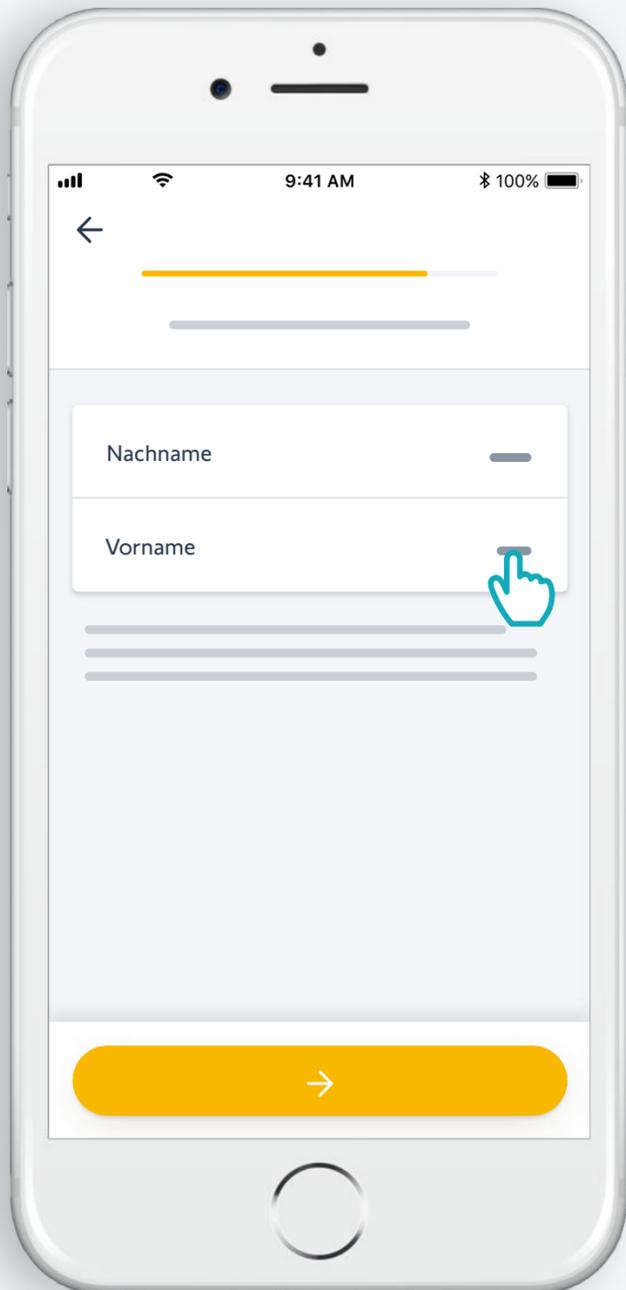

Geben Sie Ihren Namen ein.

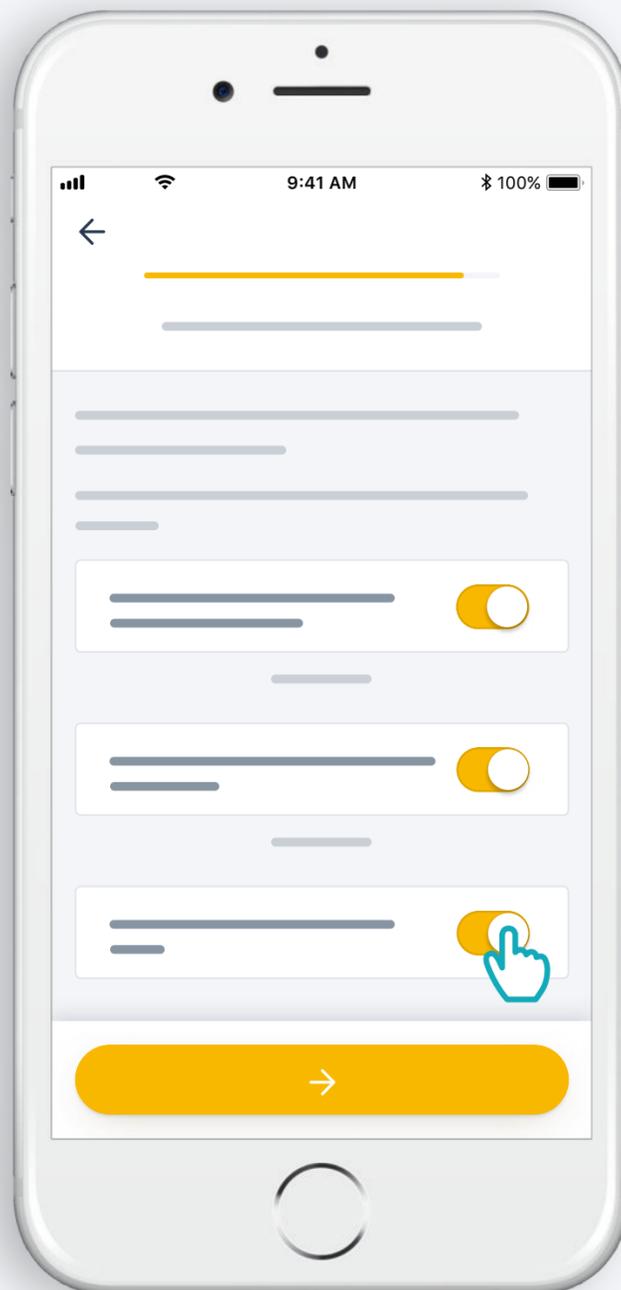


Stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.



Aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um immer informiert zu sein.

Herzlichen Glückwunsch!
Ihre TaHoma® Switch ist jetzt einsatzbereit!

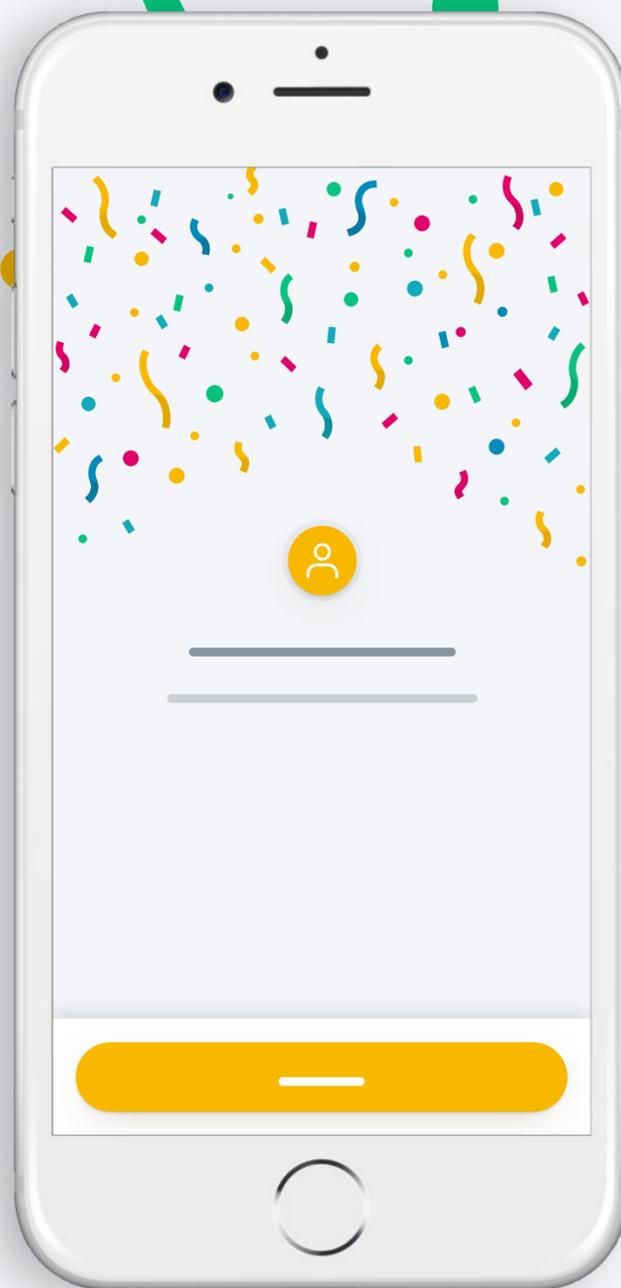

Und nun:

- fügen Sie Produkte hinzu,
- richten Sie die Tasten der TaHoma® Switch ein,
- entdecken Sie, welche Möglichkeiten die App bietet.

somfy®

5156703A