



SELVE *Wir sorgen
für Bewegung!*

Eine Automatisierung der Anlagen ist durch potentialfreie Schaltuhren oder durch andere potentialfreie Impulsgeräte möglich.



a) Zentral- und Einzelbedienung
Zeitschaltuhr

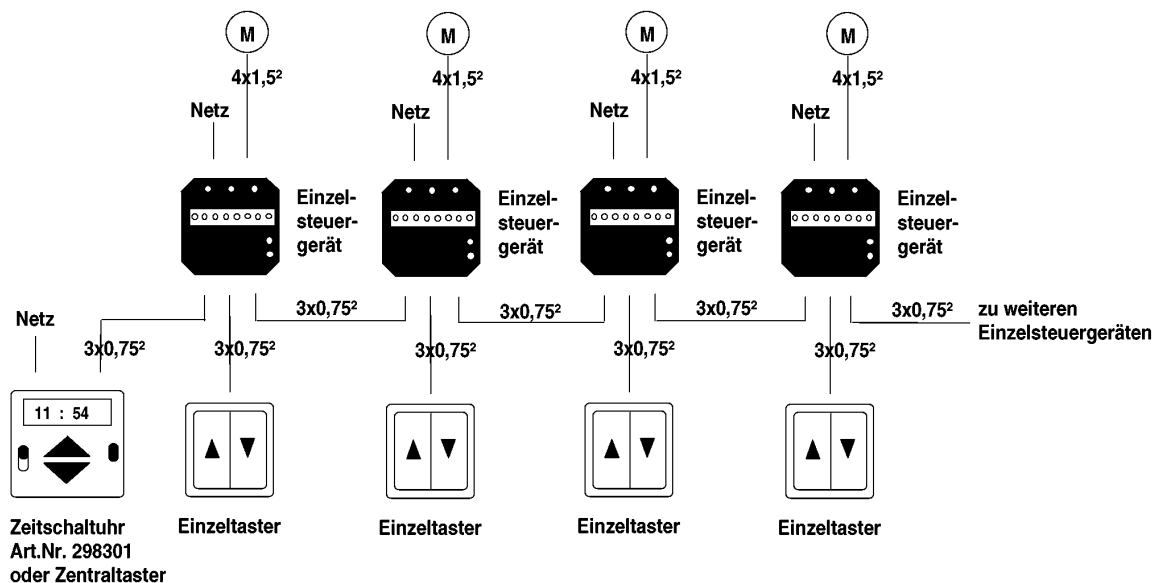

b) Zentral-, Gruppen- und Einzelbedienung
Zeitschaltuhr (Beispiel: 2 Gruppen á 3 Motore)

